



РУКОВОДСТВО по сборке душевой

В этом руководстве вы найдете подробные инструкции по установке дверной коробки, дополненные фотографиями и комментариями. Инструменты, применяемые при установке, просты и не требуют специальных навыков.



МУРЕА-23
МУРЕА-25
МУРЕА-33

Комплект поставки

Наименование	Вид	Ед. изм.	№ на схеме	Модель		
				МУРЕА-23	МУРЕА-25	МУРЕА-33
Стеклянные панели		шт.	1, 2	2	2	3
Петля «стекло-стекло»		шт.	13	2		2
Петля «стена-стекло»		шт.	3		2	
Ручка-кнопка		шт.	5	1	1	1
Коннектор «стена-стекло»		шт.	14	2	2	4
Коннектор «стена-стекло»		шт.	15	1	1	2
Штанга крепежная		шт.	11	1	1	2
Держатель штанги		шт.	10	1	1	2
Держатель штанги жесткости		шт.	12	1	1	2
Профиль уплотнительный ПВХ		шт.	6, 9, 16	4	4	5
Профиль магнитный ПВХ		шт.	7	1	1	1
Профиль притвора алюминиевый		шт.	8	1		
Порог		шт.	19	1	1	1
Держатель порога		шт.	18	1	1	2

МУРЕА-23



МУРЕА-25



МУРЕА-33



Внимание! Душевые ограждения устанавливаются только на заранее подготовленные ровные поверхности.



Внимание! Места крепления на стекле коннекторов, петель, ручек и профиля необходимо очистить от грязи и обезжирить.

При сборке душевой вам понадобится помощник.



Необходимый инструмент:



Дрель



Молоток



Ножовка



Сверло



Карандаш



Нож



Отвертка



Уровень или нивелир



Маркер



Ножницы



Рулетка




Шестигранник




Силиконовый герметик

Технологические вырезы на стекле


Петля «стекло-стекло»

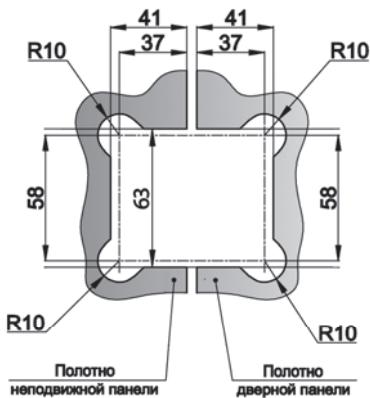


Вырез под коннектор «пол-стекло»

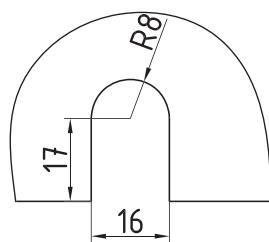

Петля «стена-стекло»

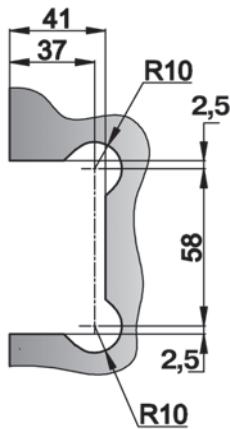

Вырез под коннектор «стена-стекло»

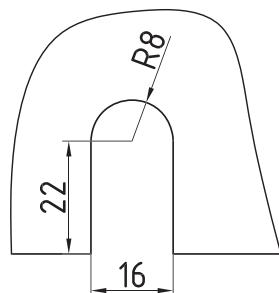


КНОБ







Диаметр отверстия в стекле — 10–12 мм

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
РАСПАШНОЙ ДВЕРИ В НИШУ

МУРЕА-23


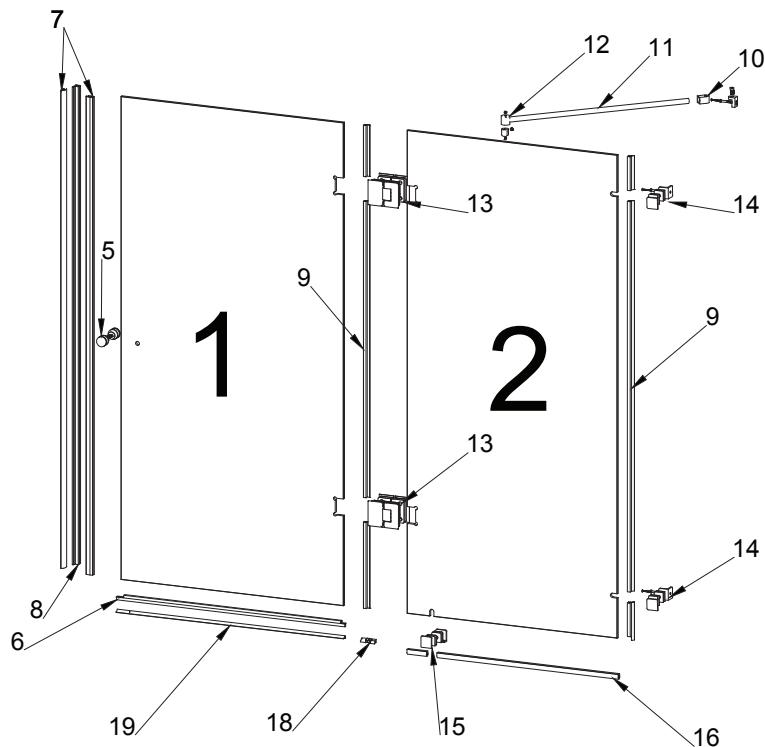


1. Устанавливаем боковые коннекторы (14) и нижние коннекторы (15) на стеклянное полотно (2).

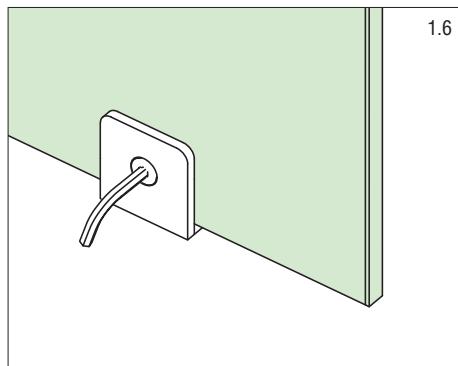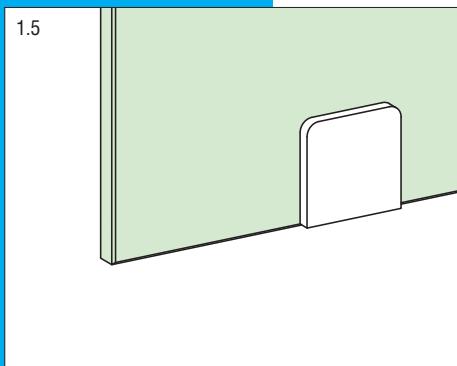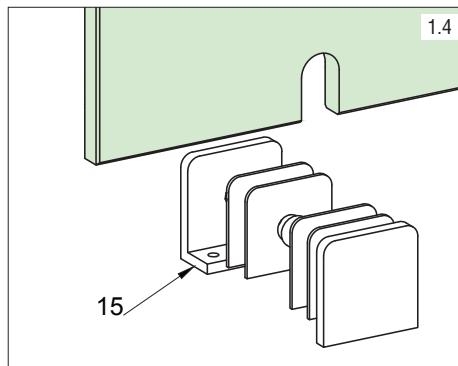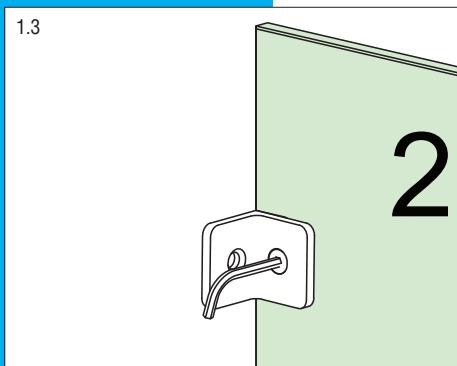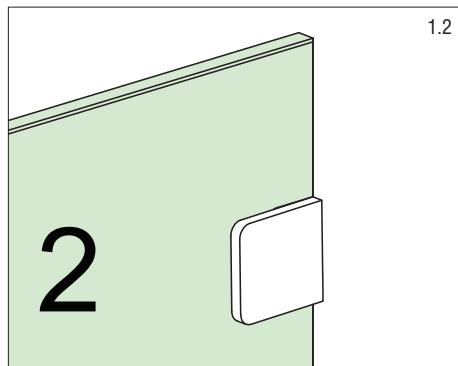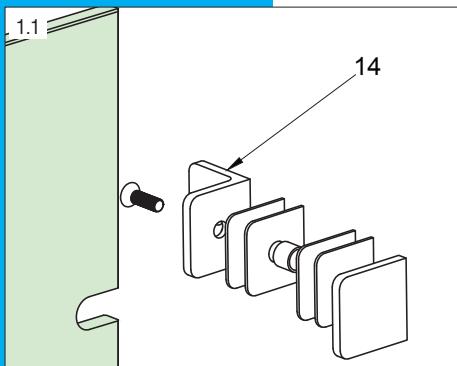



2. Устанавливаем боковой (9), нижний (16) профили ПВХ на стеклянную панель (2).

2.1



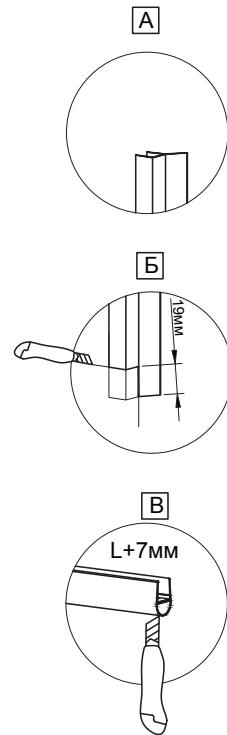
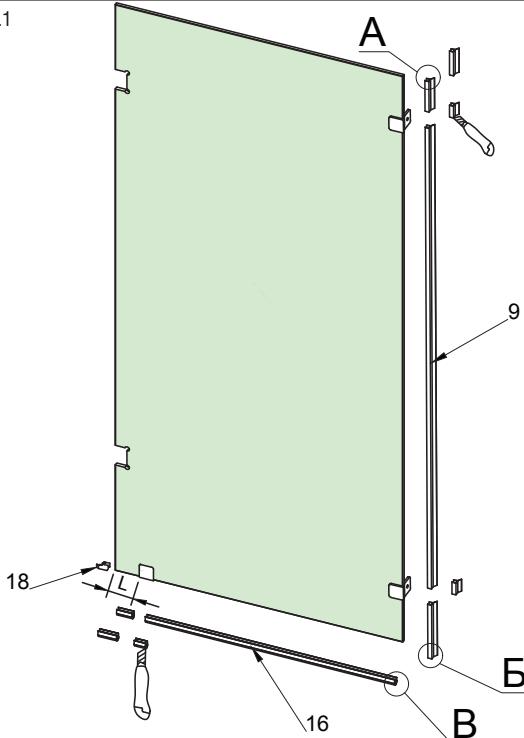


3. Размечаем место крепления неподвижного полотна (2) и коннекторов (14, 15, 18).



3.1

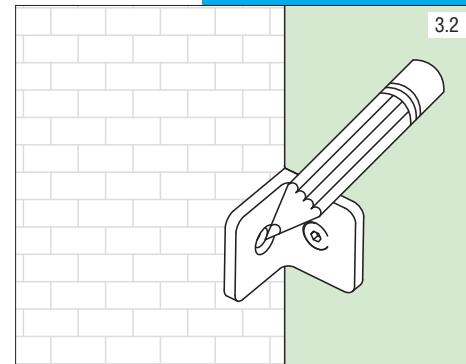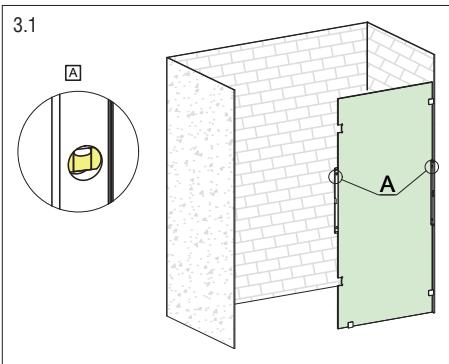



3. Размечаем место крепления неподвижного полотна (2) и коннекторов (14, 15, 18).

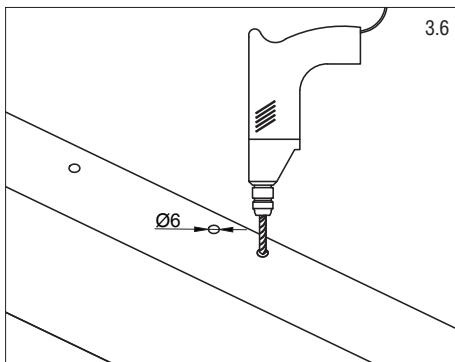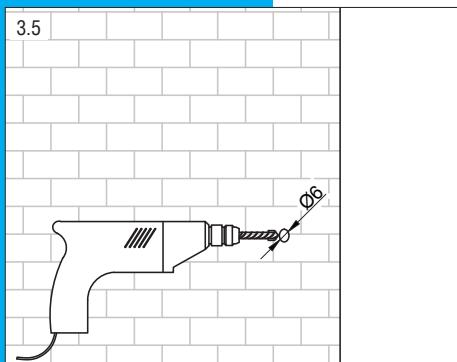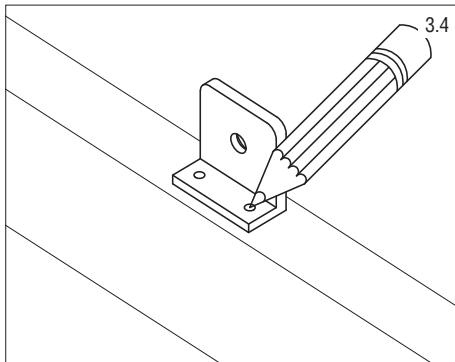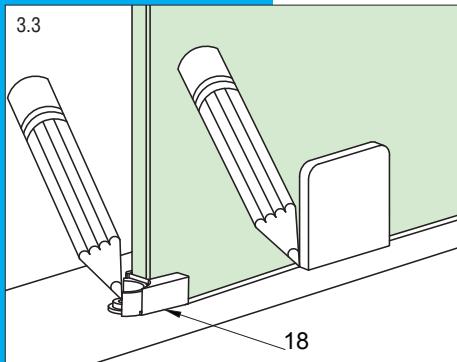





4. Крепим коннекторы (14) и (15) и устанавливаем неподвижное полотно (2).

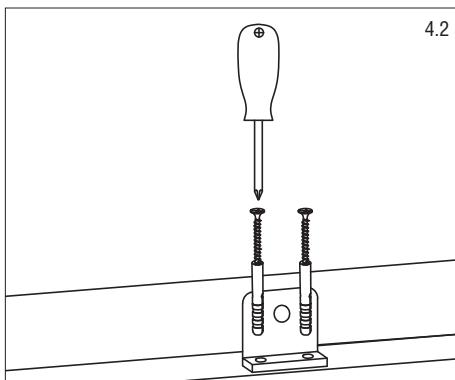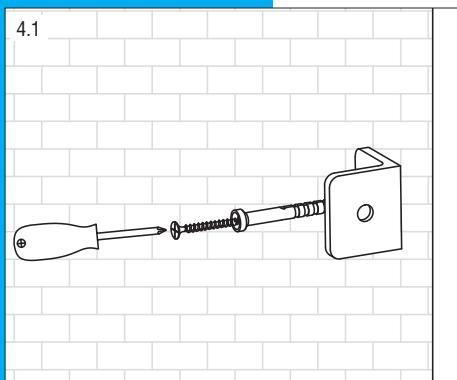

4. Устанавливаем неподвижное полотно (2) и крепим коннектор (18).

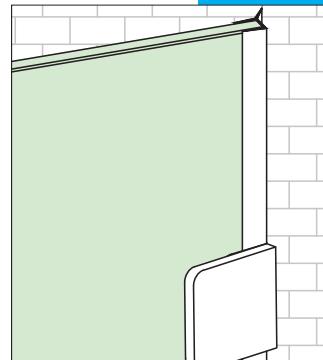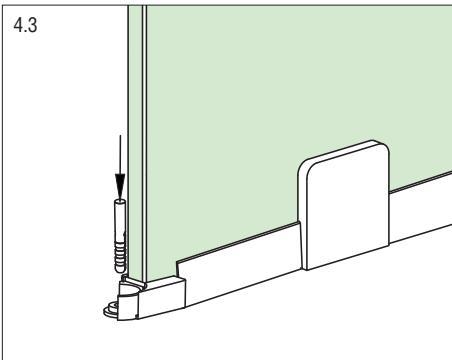


5. Размечаем места крепления штанги жесткости (11) и держателей (10, 12).

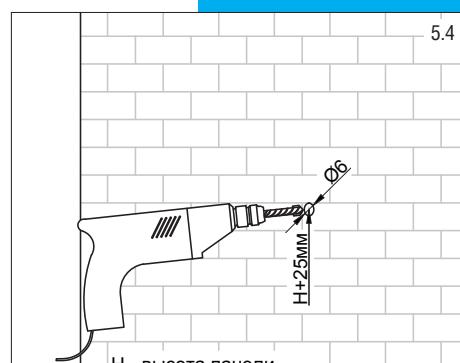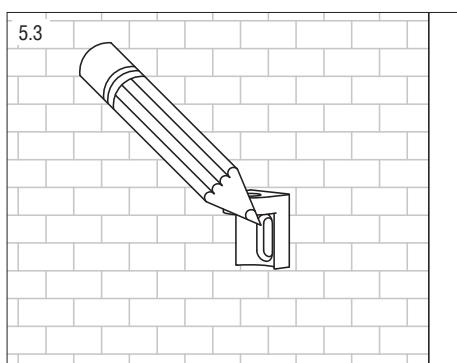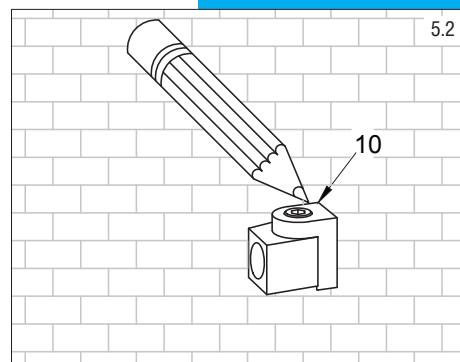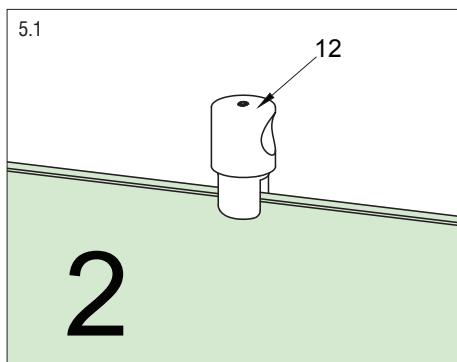


6. Устанавливаем держатели (10, 12) и штангу жесткости (11).


6.1

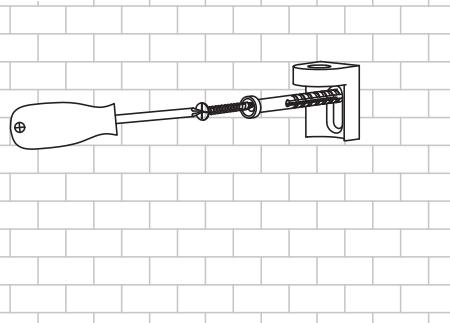

6.2

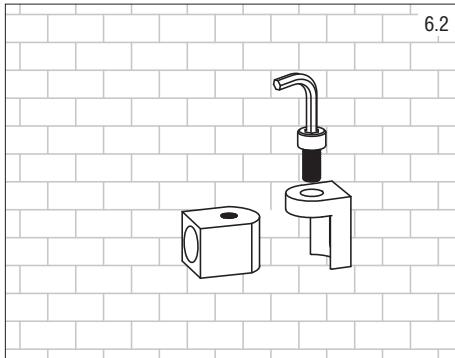


6.3

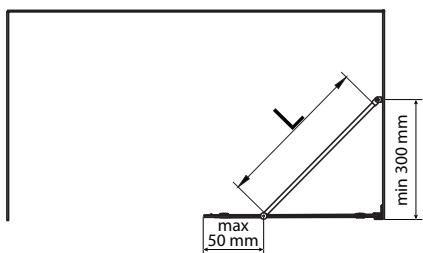


Штангу жесткости резать в размер
с учетом захода её в конекторы L+35мм



6.4

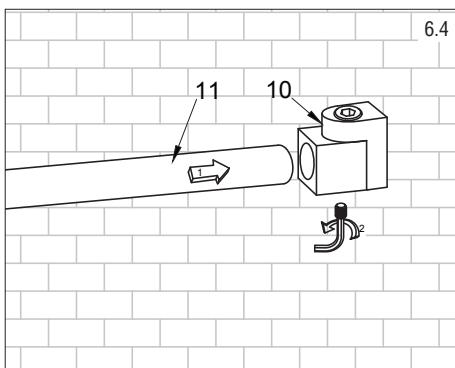




6.5

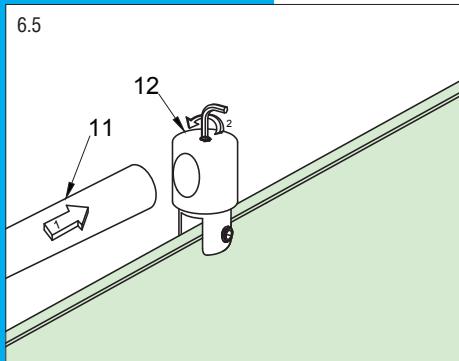



7. Устанавливаем петли (13) на дверное полотно (1).

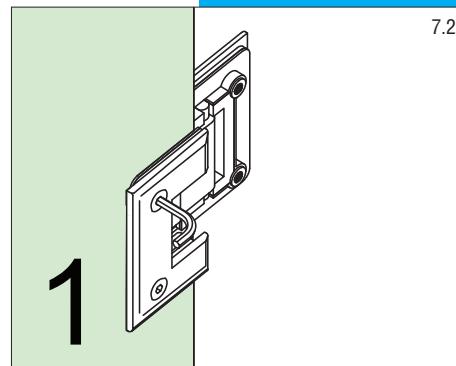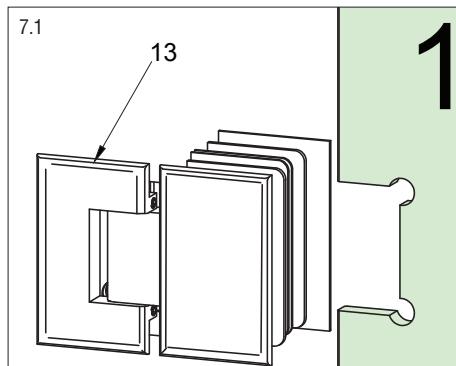


8. Крепим дверное полотно (1) на неподвижное полотно (2).

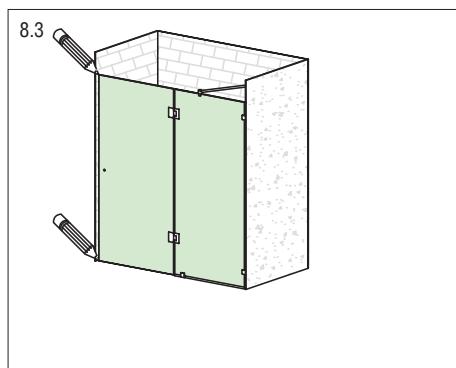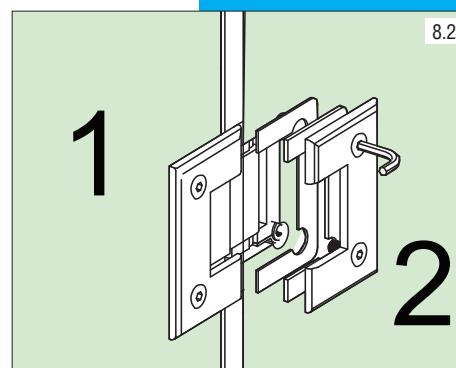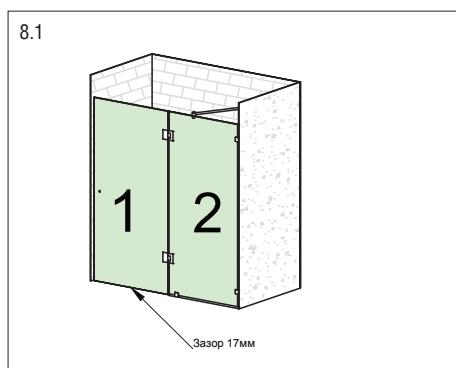

9. Размечаем место крепления и крепим профиль притвора (8) к стене, силиконом по всей длине.

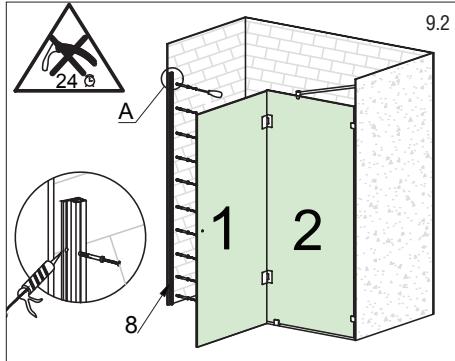
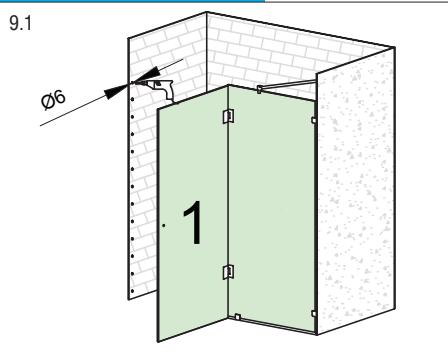


10. Устанавливаем магнитные (7) и нижний (6) профили ПВХ.

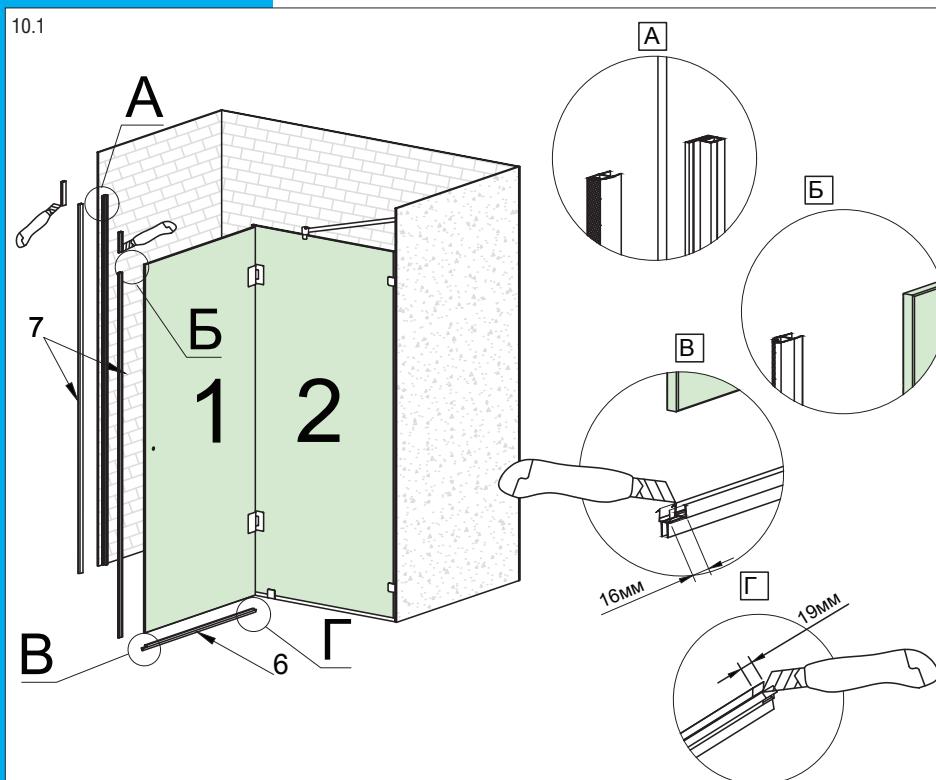



10. Устанавливаем боковой (9) профиль ПВХ и порог (19).

10.2

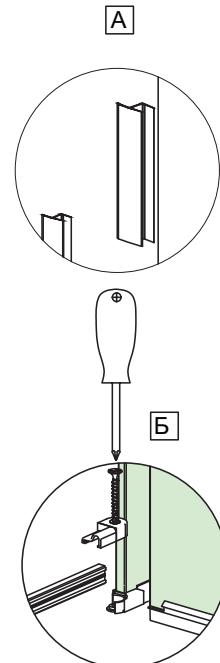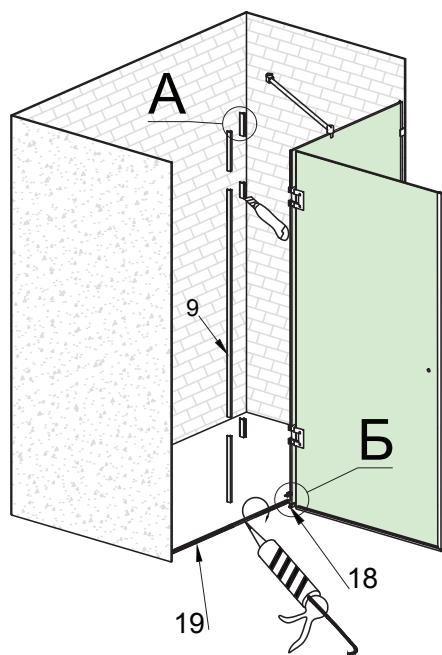


11. Устанавливаем ручку-кнопку (5), герметизируем стыки силиконовым герметиком (в комплект не входит) с внутренней стороны неподвижного полотна (2) к стене и полу.

11.1





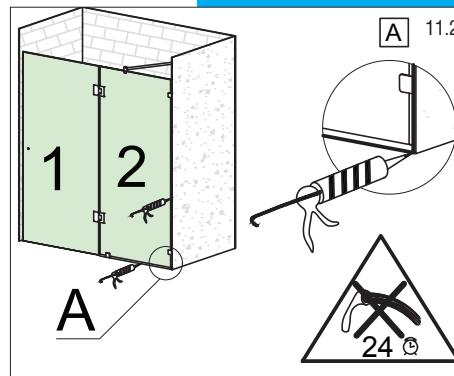
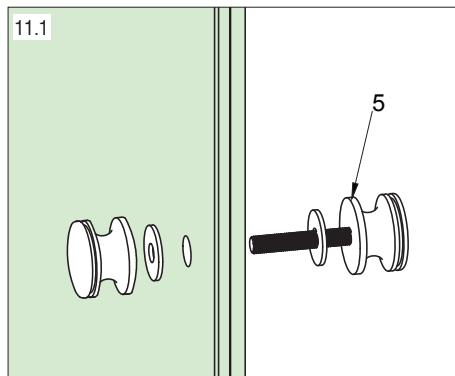


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
РАСПАШНОЙ ДВЕРИ В НИШУ

МУРЕА-25

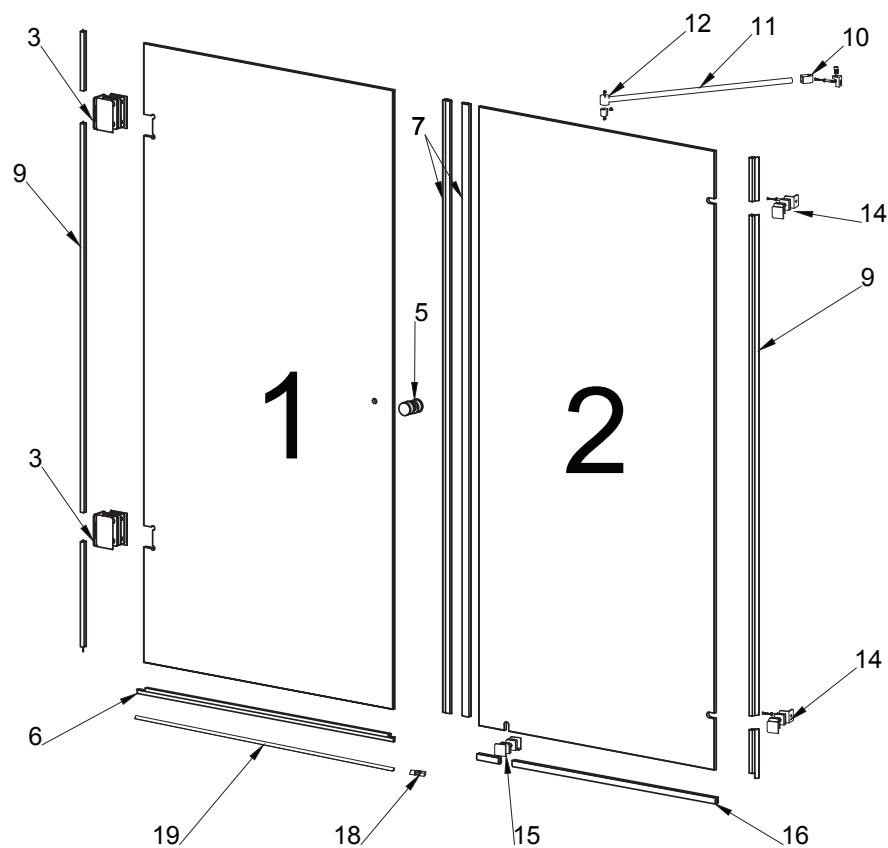


1. Устанавливаем боковые коннекторы (14) и нижние коннекторы (15) на стеклянное полотно (2).

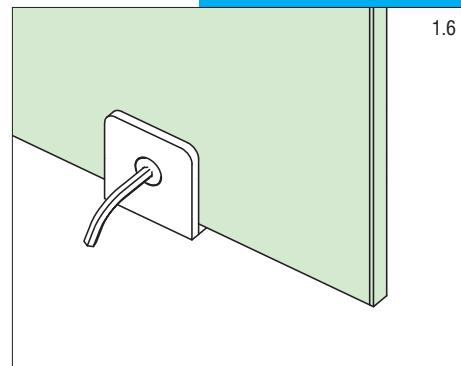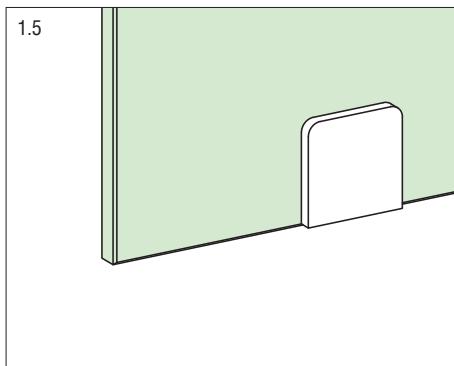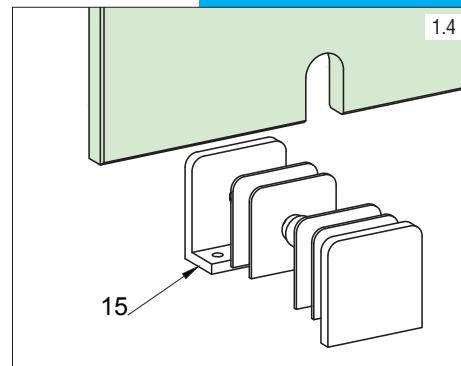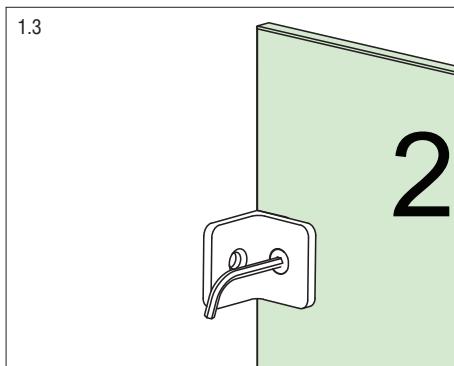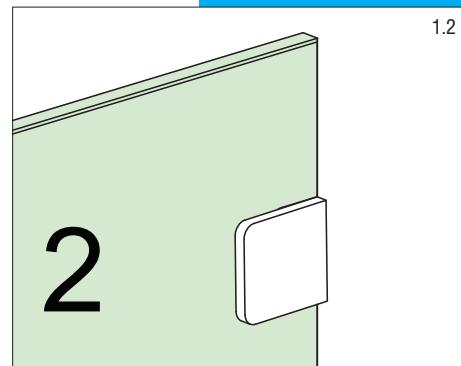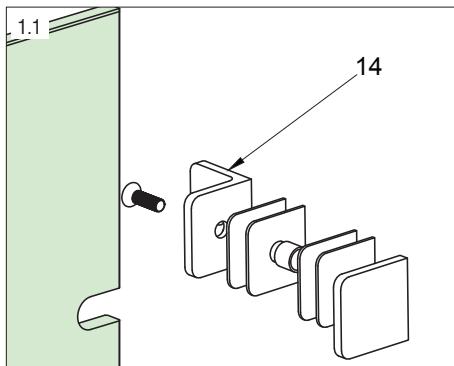



2. Устанавливаем боковой (9), нижний (16) профили ПВХ на стеклянную панель (2).

2.1




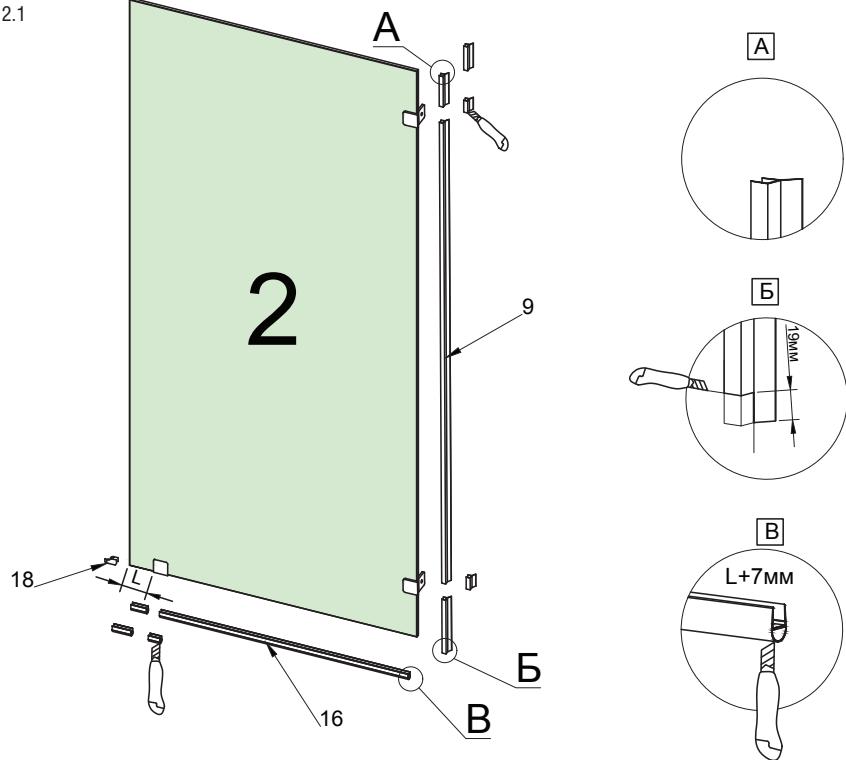


3. Размечаем место крепления неподвижного полотна (2) и коннекторов (14, 15, 18).



3.1

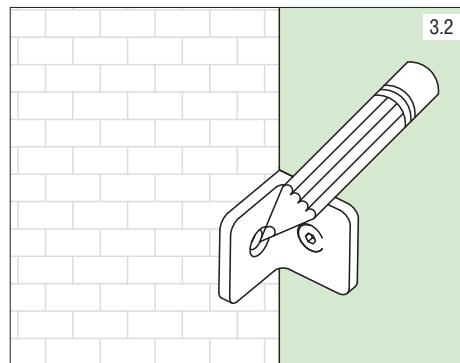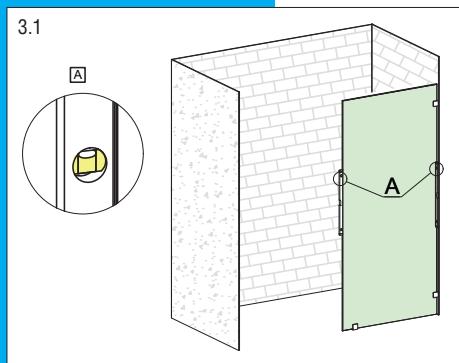



3. Размечаем место крепления неподвижного полотна (2) и коннекторов (14, 15, 18).

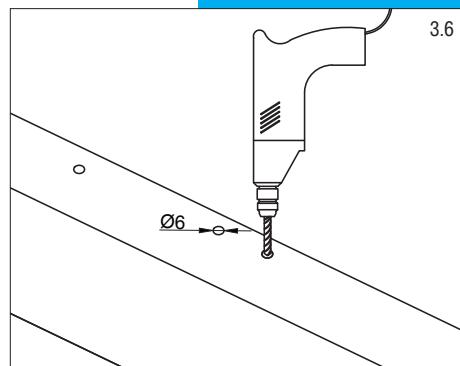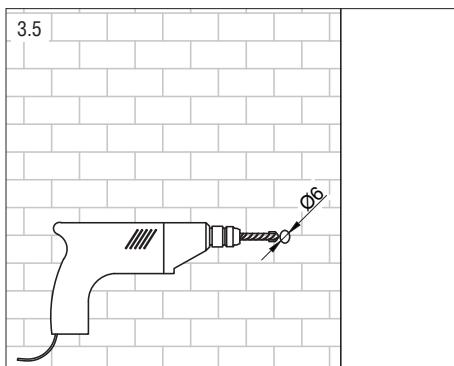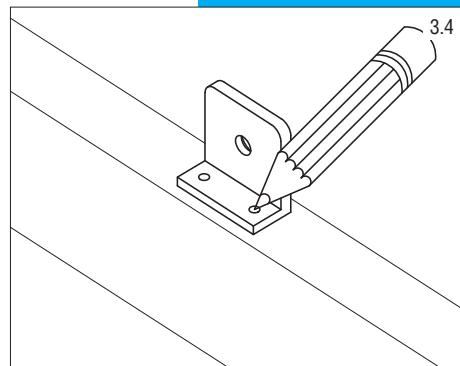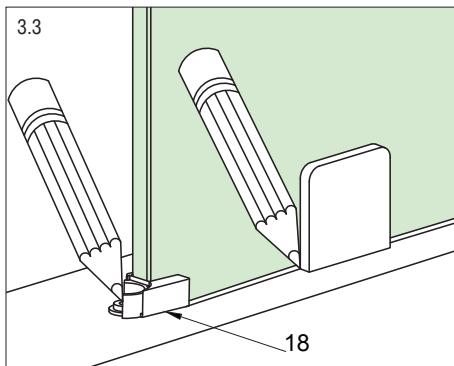





4. Крепим коннекторы (14) и (15) и устанавливаем неподвижное полотно (2).

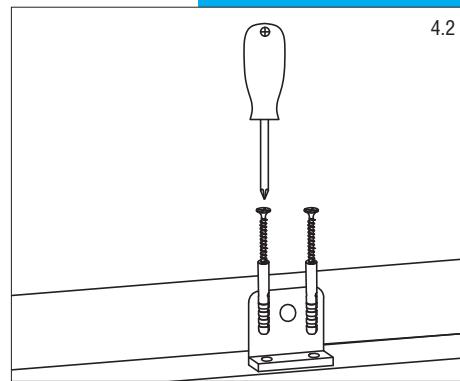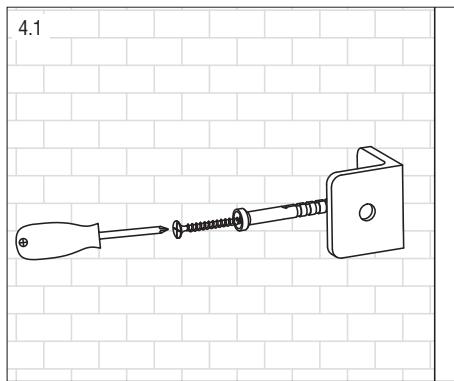

4. Устанавливаем неподвижное полотно (2), устанавливаем коннектор (18).

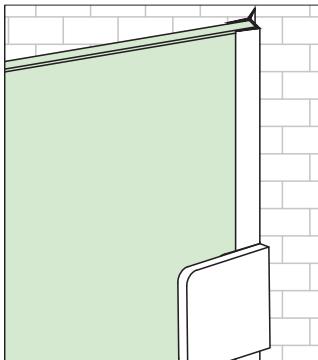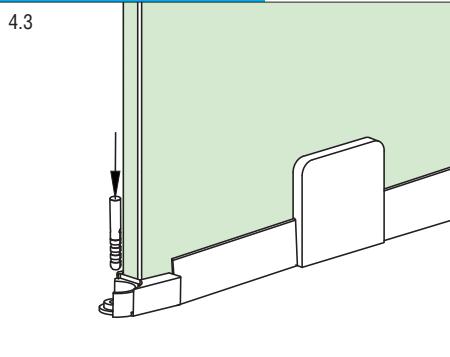

5. Размечаем места крепления штанги жесткости (11) и держателей (10, 12).

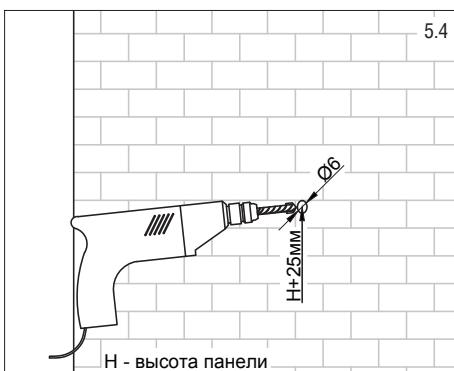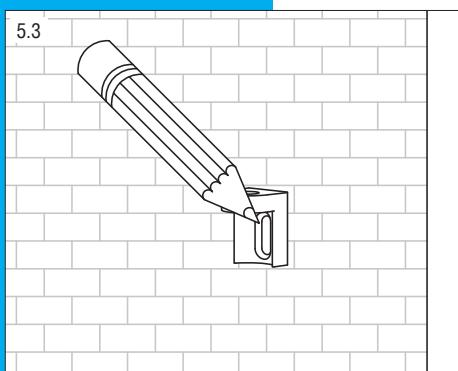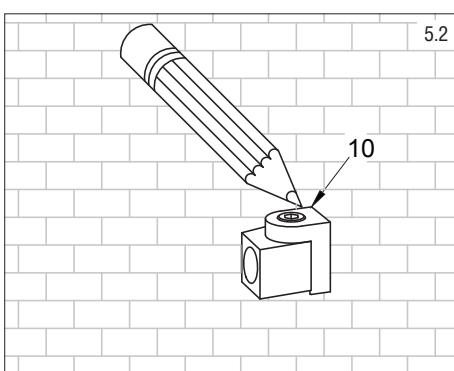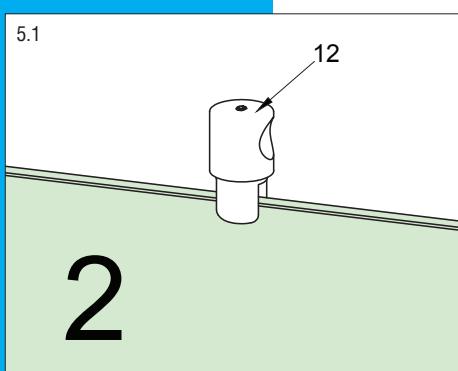


6. Устанавливаем держатели (10, 12) и штангу жесткости (11).


6.1



6.2

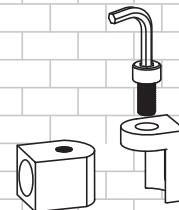


6.3

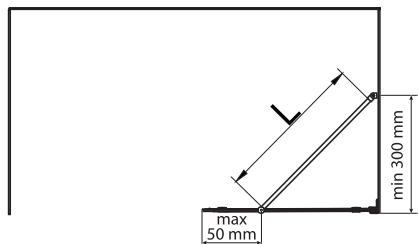


Штангу жесткости резать в размер
с учетом захода её в конекторы $L+35\text{мм}$



6.4

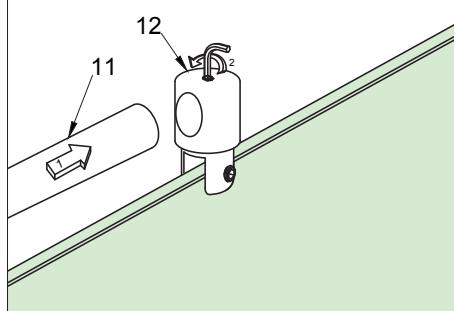





6.5

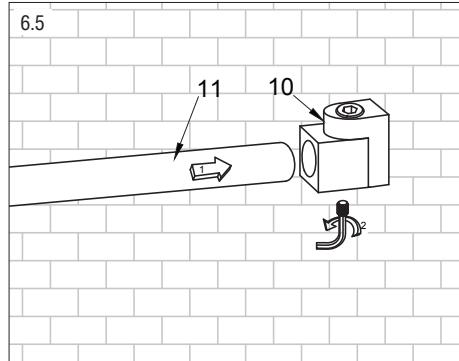


7. Устанавливаем петли (3) на дверное полотно (1).

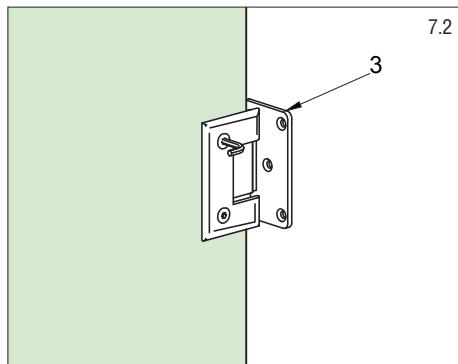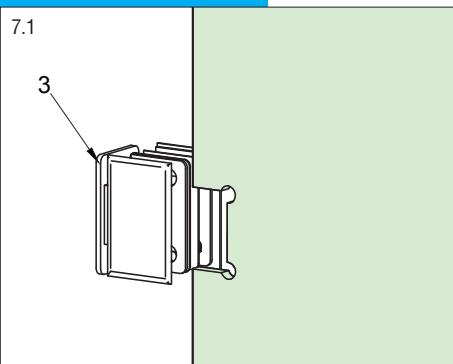


7. Размечаем место крепления петель (3) и крепим дверное полотно (1).

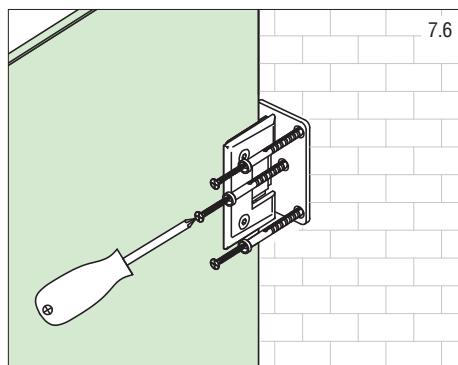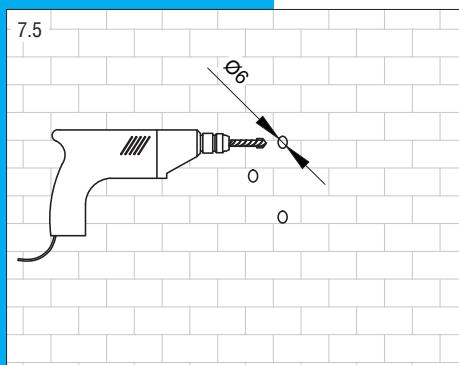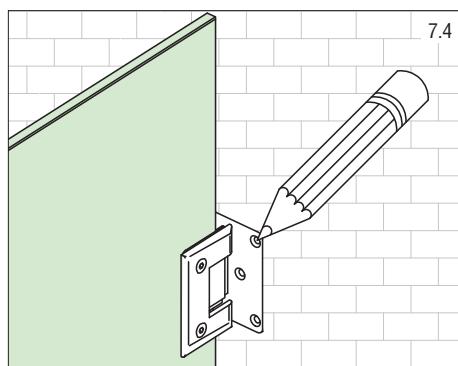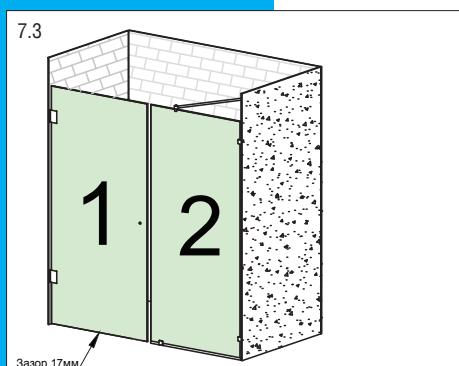

8. Устанавливаем магнитные (7), боковой (9), нижний (6) профили ПВХ и порог (19).

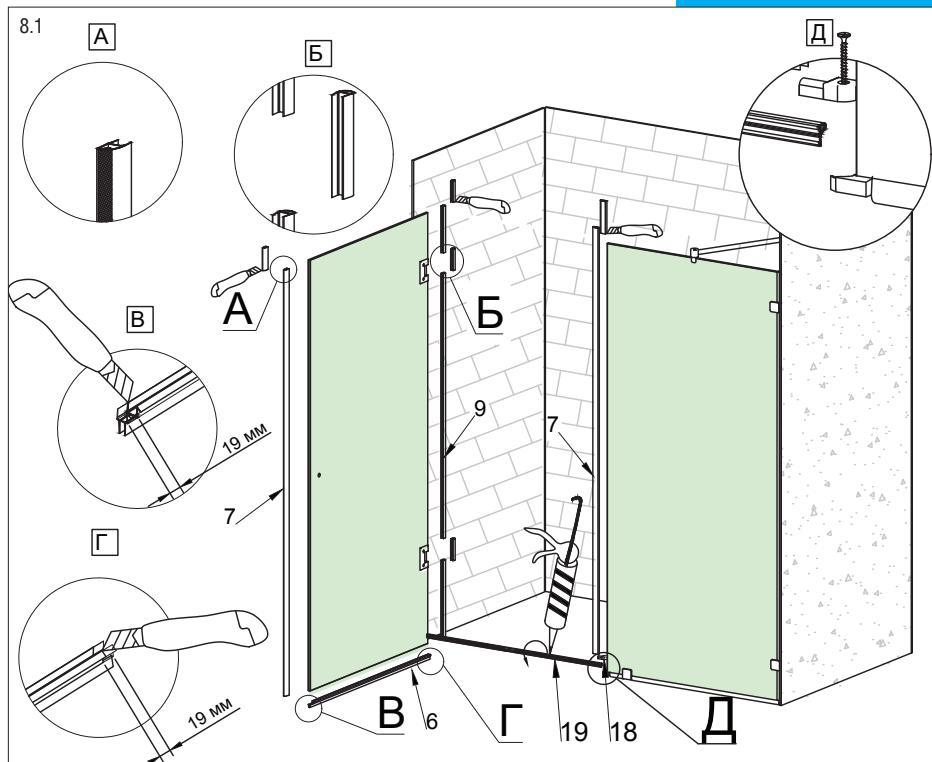


9. Устанавливаем ручку-кнопку (5), герметизируем стыки силиконовым герметиком (в комплект не входит) с внутренней стороны полотна (2) к стене и полу.






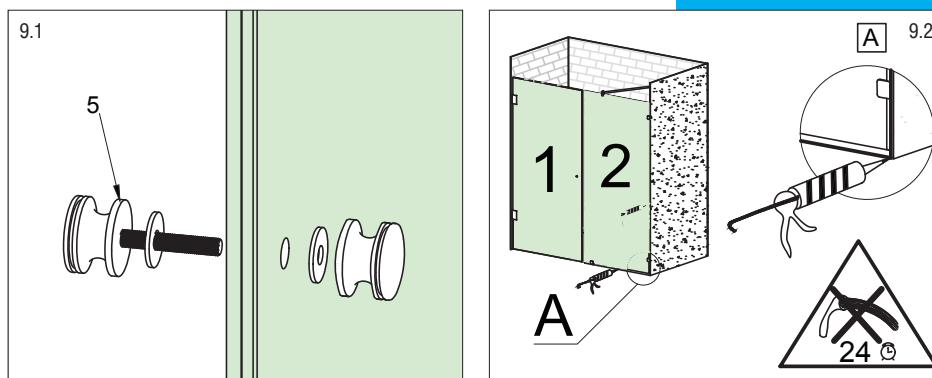


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
РАСПАШНОЙ ДВЕРИ В НИШУ


МУРЕА-33

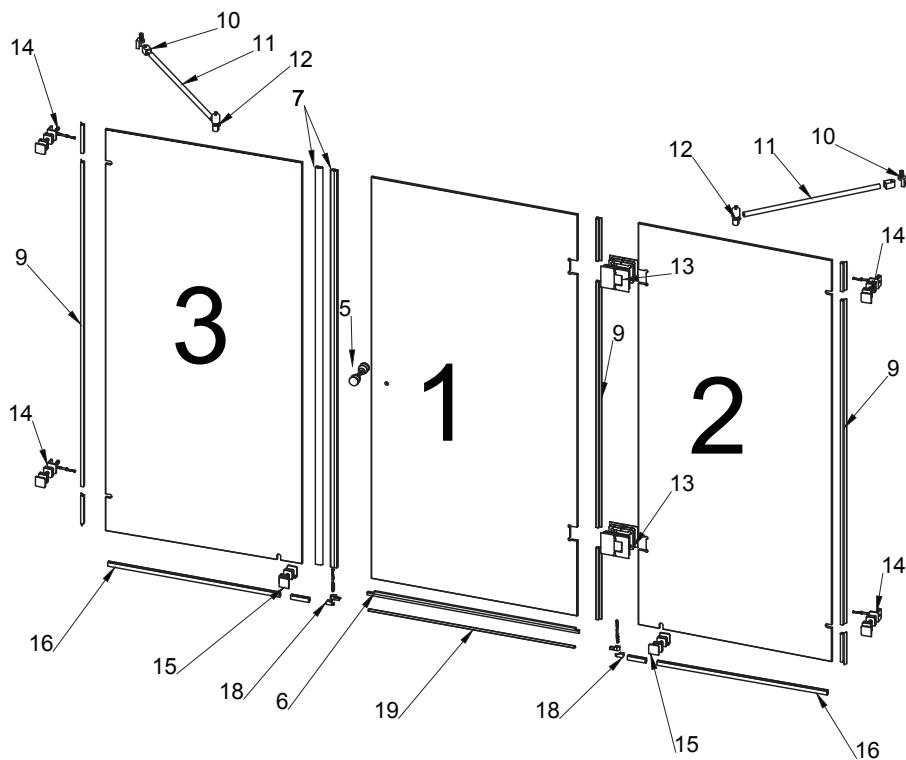


1. Устанавливаем боковые коннекторы (14) и нижние коннекторы (15) на стеклянное полотно (2) и (3).

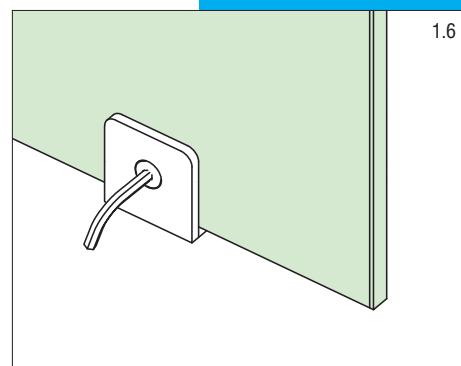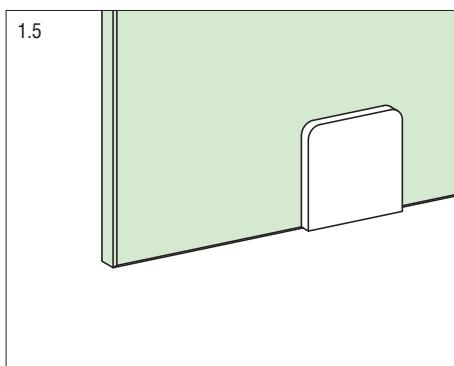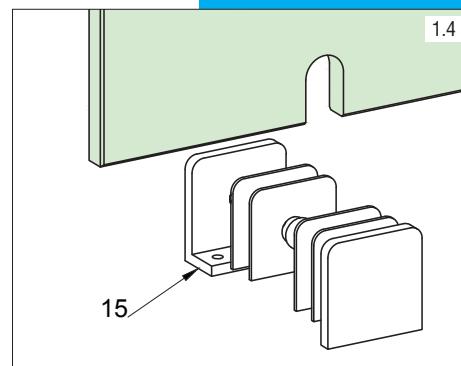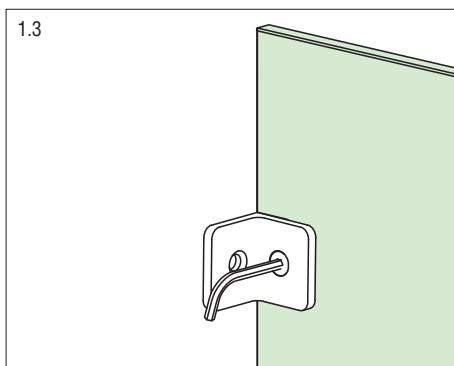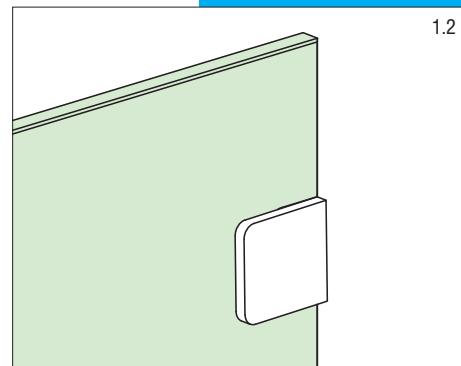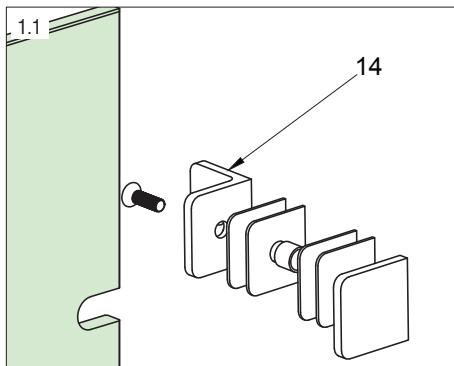





2. Устанавливаем боковой (9), нижний (16) профили ПВХ на стеклянную панель (2) и (3).

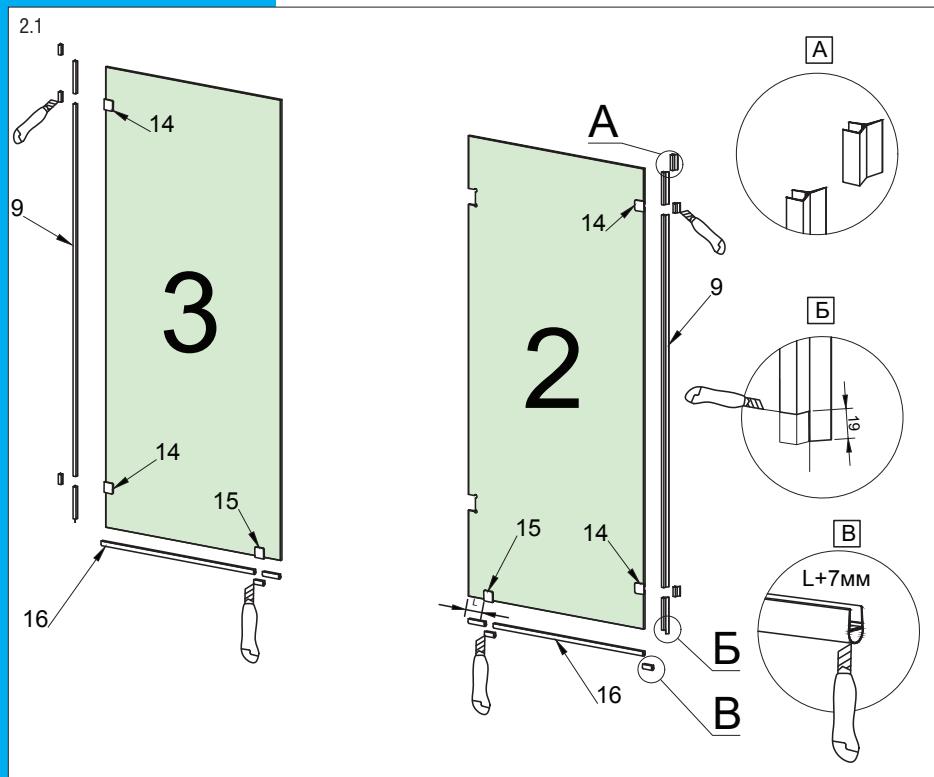



3. Размечаем место крепления неподвижного полотна (2) и (3) и коннекторов (14, 15, 18).

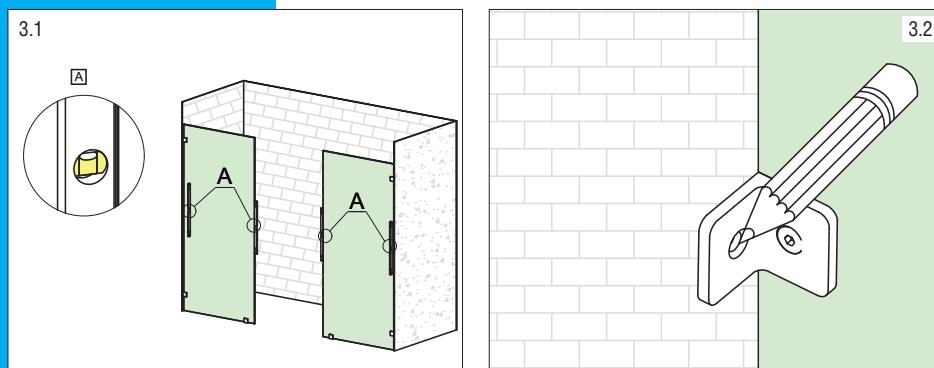



3. Размечаем место крепления неподвижного полотна (2) и (3) и коннекторов (14, 15, 18).

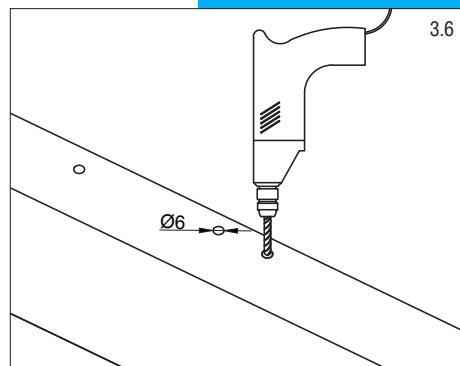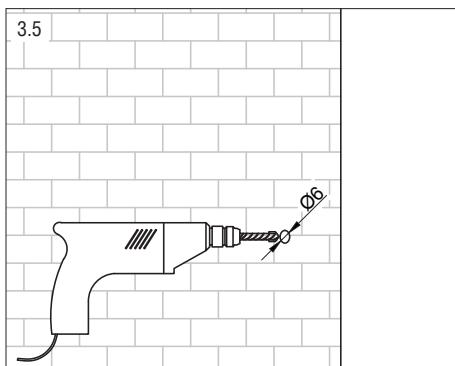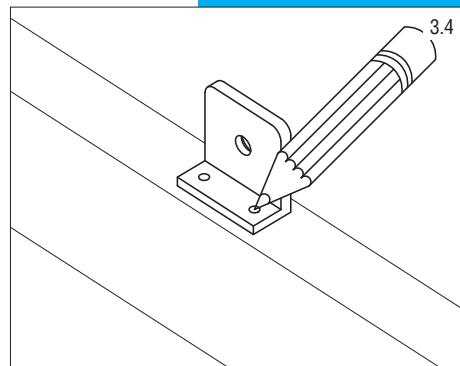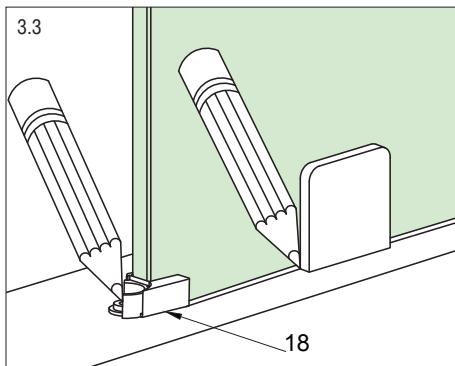





4. Крепим коннекторы (14) и (15) и устанавливаем неподвижное полотно (2).

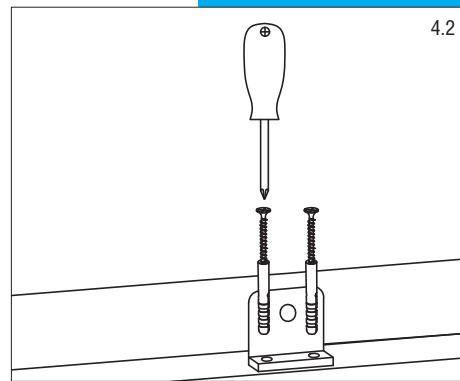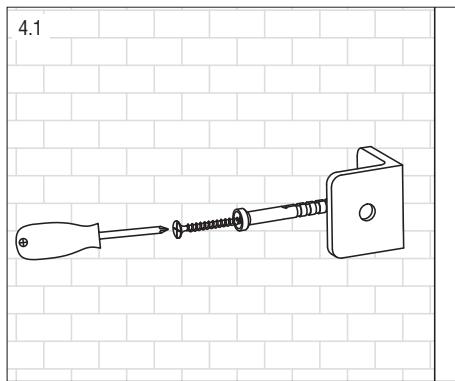

4. Устанавливаем неподвижное полотно (2) и (3), крепим коннектор (18).

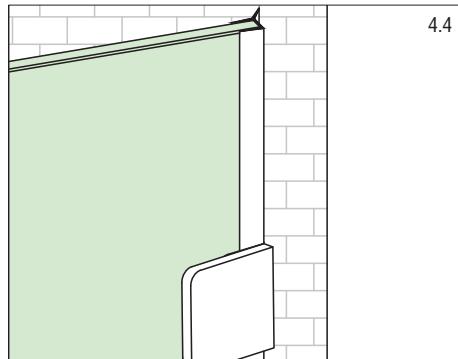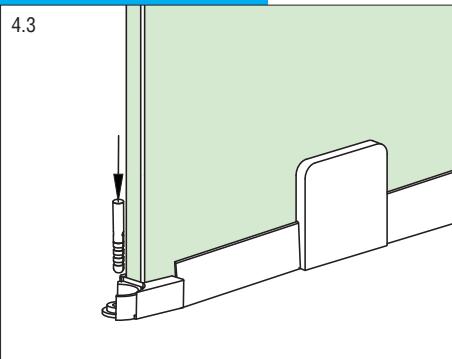


5. Размечаем места крепления штанги жесткости (11) и держателей (10, 12).

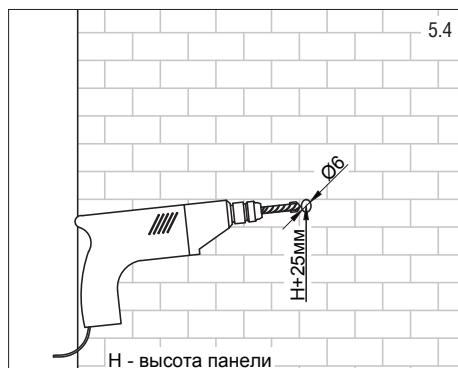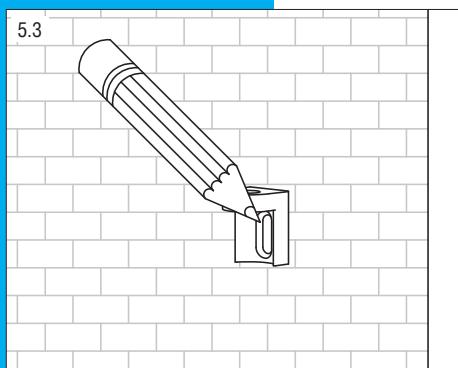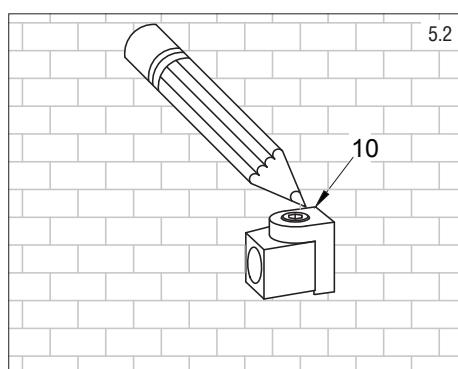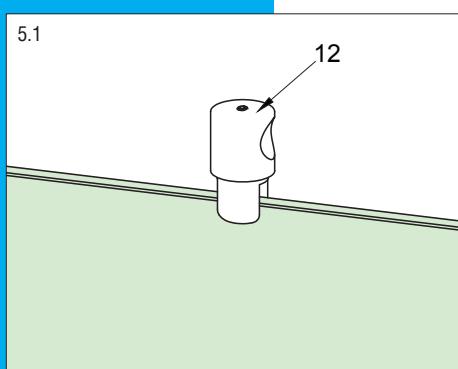


6. Устанавливаем держатели (10, 12) и штангу жесткости (11).


6.1



6.2

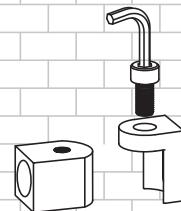


6.3

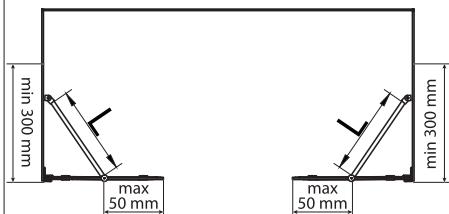


Штангу жесткости резать в размер
с учетом захода её в конекторы L+35мм

6.4

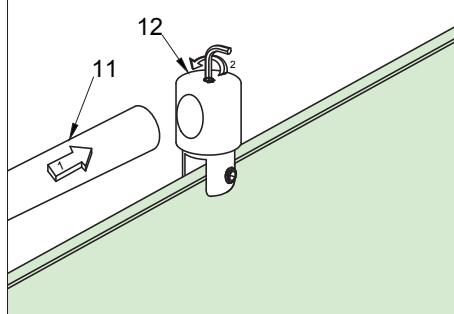


6.5

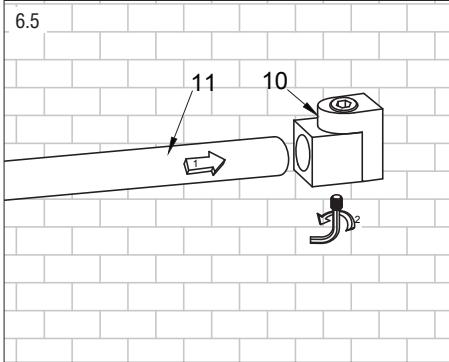


7. Устанавливаем петли (13) на дверное полотно (1).

7.1

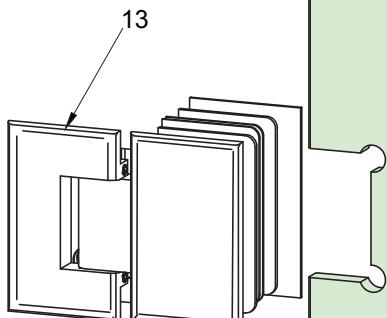

1


7.2

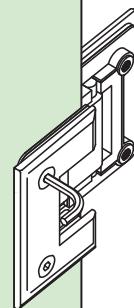

1

8. Крепим дверное полотно (1) на неподвижное полотно (2).

8.1

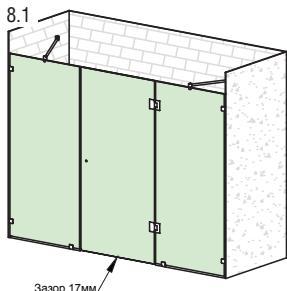


Зазор 17мм

8.2


1

2

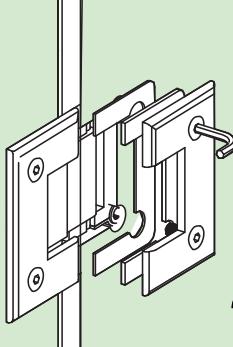


9. Устанавливаем магнитные (7), боковой (9), нижний (6) профили ПВХ и порог (19).

9.1

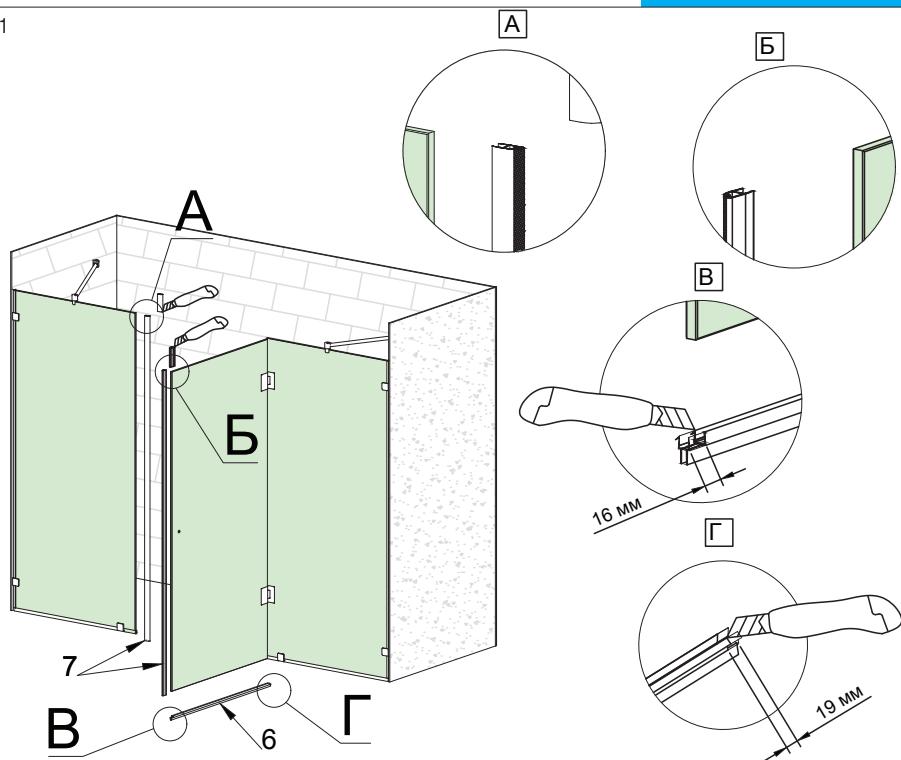


9. Устанавливаем магнитные (7), боковой (9), нижний (6) профили ПВХ и порог (19).

9.2

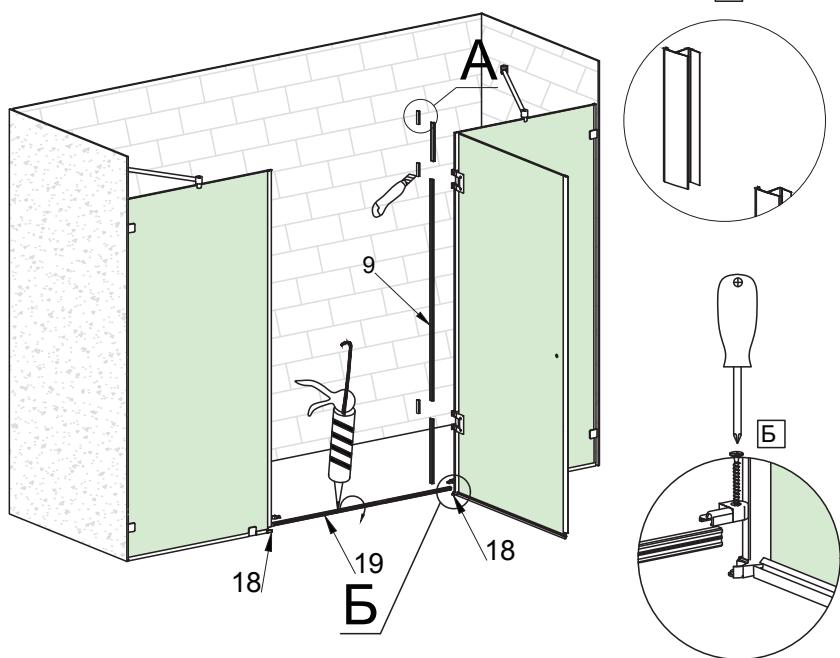


10. Устанавливаем ручку-кнопку (5), герметизируем стыки силиконовым герметиком (в комплект не входит) с внутренней стороны полотна (2) к стене и полу.

10.1

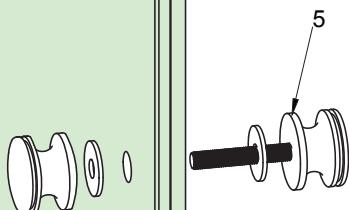

9.2

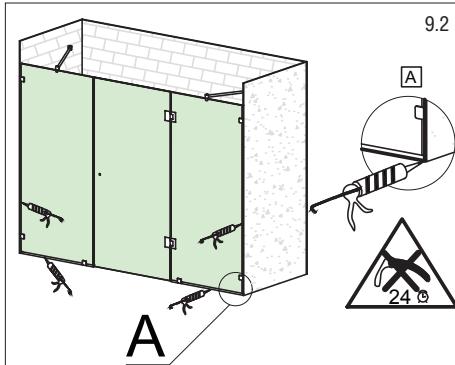

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


УХОД И ЧИСТКА

Благодарим за приобретение высококачественной продукции российской марки «Титан™».

Для того чтобы ваше душевое ограждение долго радовало вас, следует соблюдать некоторые правила по уходу и эксплуатации изделия.

Важно регулярно чистить душевое ограждение. Ведь чем старее известковое отложение, возникающее на стекле и фурнитуре, тем труднее его удалять. Чтобы избежать сложных чисток, необходимо сразу же после принятия душа тщательно ополоснуть внутренние поверхности ограждения сначала горячей, а затем холодной водой и просушить их. Следует применять только мягкие чистящие средства. Ни в коем случае не использовать абразивные средства, спирт, хлорсодержащие и кислотосодержащие вещества и т.п.

Закаленное стекло является безопасным, прочным и устойчивым к механическому воздействию, но из-за неправильного обращения оно может быть испорчено или разрушено. В результате чистки металлической мочалкой или жесткой тканью из микроволокна появляются царапины, а твердые удары приводят к разрушению.

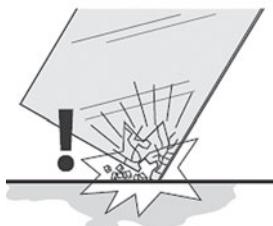

ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Как и любым сложным конструкциям, душевым ограждениям марки «Титан™» требуется профилактическое обслуживание квалифицированными специалистами. Наши специалисты проведут полное комплексное обслуживание вашей конструкции в удобное для вас время.

ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛА, ОБЛЕГЧАЮЩЕЕ УХОД ЗА ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ

Гидрофобное покрытие стекла — это специальный способ обработки, при котором поверхность стекла становится чрезвычайно гладкой, предотвращая образование особо устойчивых пятен от высохших капель воды, остатков мыла, следов грязи или известки. Это не означает, что на стекле с гидрофобным покрытием не остается никаких следов и его не нужно чистить. Просто чистка становится значительно легче и требует гораздо меньше усилий.

ФУРНИТУРА

В душевых ограждениях «Титан™» используется высококачественная фурнитура. Для чистки фурнитуры используйте мягкую ткань. Металлическая мочалка или жесткая ткань могут испортить хромированное покрытие деталей. Внимание! Хлорсодержащие и абразивные вещества могут разрушать защитный слой фурнитуры, в результате чего возможно появление налета ржавчины. Используйте для чистки раствор теплой мыльной воды и (или) средства по уходу за хромированными деталями и изделиями из нержавеющей стали.

ДЛЯ ЧИСТКИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА, НА КОТОРУЮ НАНЕСЕНО ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- Использовать мягкую ткань.
ВНИМАНИЕ! Высокoeffективное, грубое микроволокно может повредить поверхность!
- Использовать обычные неабразивные чистящие средства или средства для чистки стекла.
- Всегда соблюдать инструкцию по использованию соответствующих чистящих средств. Они не должны содержать абразивные, хлорсодержащие и кислотосодержащие вещества.
- После чистки душевой кабины обязательно ополоснуть ее чистой водой, удаляя со стекла и профилей остатки чистящего средства, чтобы предотвратить их разъедание и ускоренный износ.

ВНИМАНИЕ!

Безрамные душевые ограждения «Титан™» обладают высоким классом защиты от протечки, но при этом допускается вероятность небольшого попадания брызг наружу.

www.furnitura-titan.ru
тел. +7 (499) 709-77-03

